

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: _____
Дата реализации: _____
Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:
603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.
тел./факс: (831) 220-00-00

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатчи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____
Подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки
изделия!**




www.atlantmebel.com

Стол «с пеналом»

1450x602x2011
ШхГхВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

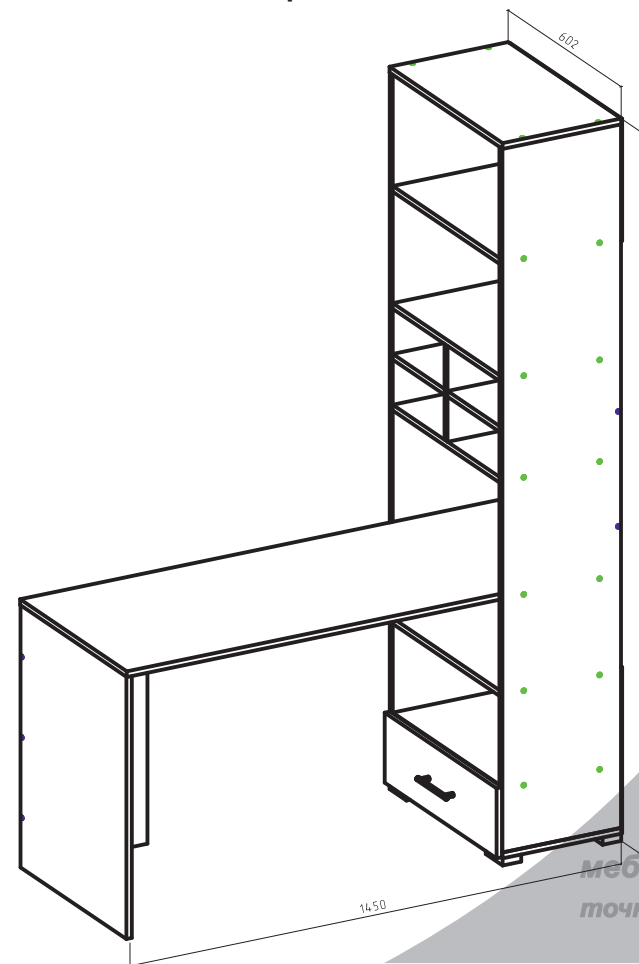

EAC

мебель
точно подойдет

Спецификация

№№№	ДВПОЭлемент	Габариты, мм	Кол-во	Примечание
1	Столешница	567x1434	1	
2	Задняя стенка	1187x568	1	
3	Стойка стола	730x563	1	
4	Полка жесткая	568x334	2	
5	Полка	276x334	1	
6	Полка	276x334	1	
7	Стойка	267x334	1	
8	Стойка левая	1959x349	1	
9	Стойка правая	1959x349	1	
10	Стойка	730x350	1	
11	Крышка	601x349	1	
12	Дно	601x349	1	
13	Полка жесткая	568x349	1	
14	Полка жесткая	568x349	2	
15	Фасад ящика	595x194	1	
16	Задняя панель ящика	511x100	1	
17	Бок. ящика левый	300x100	1	
18	Бок. ящика правый	300x100	1	
19	Дно ящика	540x304	1	
20	ДВПО	340x598	1	

Фурнитура

№	Наименова	Ед. изм	Кол-во	
1	Евровинт (7x50)	шт	49	
2	Пакеты для фурнитуры	шт	1	
3	Заглушка евровинт	шт	49	
4	Ключ для евровинта	шт	1	
5	Дюбель двойной (DU 868 двойной (дюбель для Rastex. сталь)	шт	2	
6	Шурупы 3,5x16	шт	16	
7	Стяжка (эксцентриковая Rastex 15/15D)	шт	20	
8	Дюбель (262.09.302 одинарный дюбель 8x11.5/34)	шт	16	
9	Заглушка для эксцентрика	шт	20	
10	Ручка C17	шт	1	
11	Шайба для ручек M4 белая	шт	2	
12	Винт 4x25	шт	2	
13	Опора H019-020	шт	4	
14	Шурупы 4x30	шт	8	
15	Подпятник/Наконечник	шт	4	
16	Гвоздь 2x20	шт	28	
17	Роликовые направляющие на 300	компл.	1	

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках []

Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Рекомендации по сборке

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

1. К боковинам №8,9 закрепляем роликовые направляющие [17] шурупами [6]. Соединяем полки №5,6 с стойкой №7 с помощью стяжек [7] затем скрепляем с полками №14 с помощью евровинтов [1], затем закрепляем между боковинами №8,9 используя евровинты [1]. Затем с помощью евровинтов [1] закрепляем полки № 4,13 с боковинами №8,9. Закрепляем крышку №11, и дно 12 с помощью евровинтов [1] с боковинами №8,9. К дну №12 закрепляем опоры [13] шурупами [14]. Закрепляем заднюю стенку №2 соединяя между полками №4 используя евровинты [1].

Стойки №3 и №10 скрепляем евровинтами [1]. Затем соединяем с столешкой №1 используя эксцентрики [7] и дюбель [5].

Готовую конструкции закрепить с боковинами №8,9 через столешку №1 используя евровинты [1]. Наколачиваем подпятники [15] гвоздями [16] к стойкам №3,10.

Боковины ящика №17,18 соединяем с задней стенкой ящика №16 используя евровинты [1]. Затем используя дюбель [8] и стяжку [7] закрепляем фасад ящика №15. Наколачиваем ДВП №19 закрепляем ответную часть направляющих [17] устанавливаем ящик между стойками №8,9. Устанавливаем ручку [10]. Затем наколачиваем ДВПО №20,21 с задней части открытых мест (верх низ).

